

# КАРТА МОНТАЖУ


## ЗАХИСТ КУТІВ (CG51; CG50; CG76; CG76A)

**Важливо:** Зберігати матеріали в чистому та сухому приміщенні при температурі в межах 10°C - 40°C.

1- Визначити точку висоту захисного елемента для кута.

2-Стандартно ARFEN поставляє 3-х метрові елементи вінілу та алюмінію, тож достатньо один раз перерізати і каркас і вініл, і отримуємо два готових елементи по 1,5м для захисту двох кутів. Як правило вище ніж 1,5м захист кутів не потрібен.

(Примітка: Різати чітко під 90 градусів)

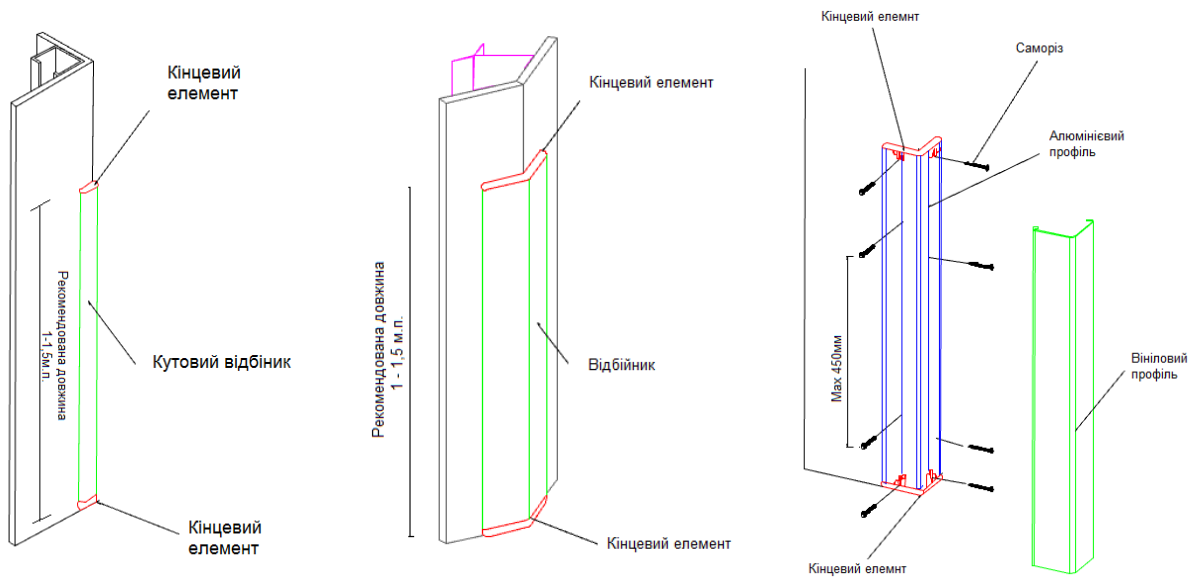

3- Розрізати алюмінієвий профіль в розмір

4 - При інсталяції на гіпсокартонові стіни та цеглу свердлити отвори спочатку в алюмінії, а потім крізь профіль в стіні.

5 - Або монтувати каркас вище плінтуса з урахуванням товщини нижньої заглушки, або монтувати захисний каркас від самої підлоги, розриваючи плінтус на куті. В останньому випадку нижня заглушка не обов'язкова;

**Гіпсокартон:** 4x50 мм саморіз, монтувати в профіль гіпсокартону.

**Бетонна стіна:** 4x50 мм саморіз та 6 дюбель.

**Цегла:** 4x50 мм саморіз та 6мм дюбель.

5- Встановити заглушки.

6 - Відміряти і відрізати вінілову накладку, щоб вона щільно прилягала до загнуток

**Примітка:** Без нижньої загнулки алюміній повинен щільно прилягати до підлоги, щоб вінілова накладка не спадала вниз.

**www.arfen.com**

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through [info@arfen.com](mailto:info@arfen.com) or +90 212 485 1615






**ARFEN**<sup>®</sup>

Çözüm Üretir...

7- Встановити вініл на алюмінієвий каркас.

**Схеми монтажу на стіну з штукатуркою та на гіпсокартон**

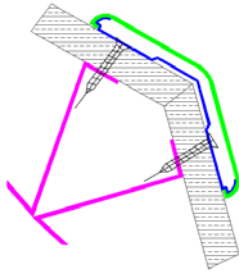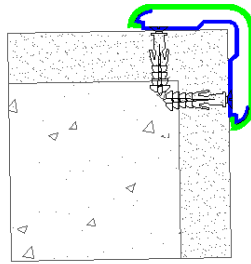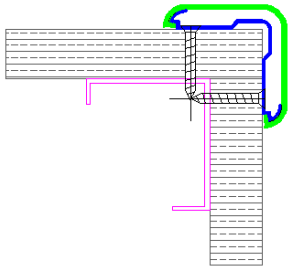

**www.arfen.com**

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through [info@arfen.com](mailto:info@arfen.com) or +90 212 485 1615



**ARFEN**<sup>®</sup>

Çözüm Üretir...