

КАРТА МОНТАЖУ


ЗАХИСТ КУТІВ (CG51; CG50; CG76; CG76A)

Важливо: Зберігати матеріали в чистому та сухому приміщенні при температурі в межах 10°C - 40°C.

1- Визначити точку висоту захисного елемента для кута.

2-Стандартно ARFEN поставляє 3-х метрові елементи вінілу та алюмінію, тож достатньо один раз перерізати і каркас і вініл, і отримуємо два готових елементи по 1,5м для захисту двох кутів. Як правило вище ніж 1,5м захист кутів не потрібен.

(Примітка: Різати чітко під 90 градусів)

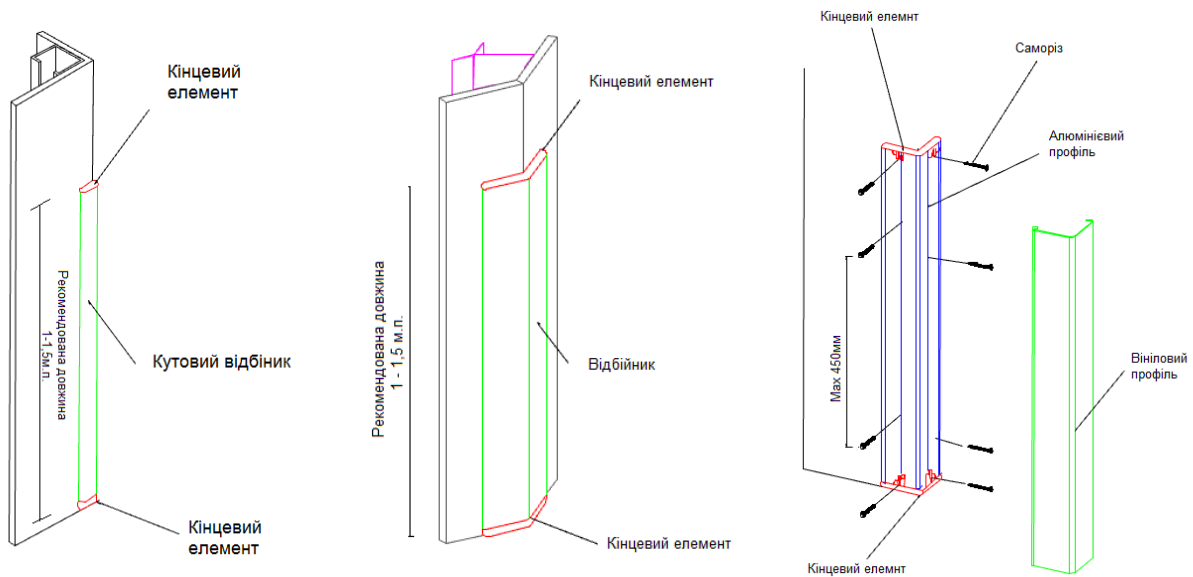

3- Розрізати алюмінієвий профіль в розмір

4 - При інсталяції на гіпсокартонові стіни та цеглу свердлити отвори спочатку в алюмінії, а потім крізь профіль в стіні.

5 - Або монтувати каркас вище плінтуса з урахуванням товщини нижньої заглушки, або монтувати захисний каркас від самої підлоги, розриваючи плінтус на куті. В останньому випадку нижня заглушка не обов'язкова;

Гіпсокартон: 4x50 мм саморіз, монтувати в профіль гіпсокартону.

Бетонна стіна: 4x50 мм саморіз та 6 дюбель.

Цегла: 4x50 мм саморіз та 6мм дюбель.

5- Встановити заглушки.

6 - Відміряти і відрізати вінілову накладку, щоб вона щільно прилягала до загнуток

Примітка: Без нижньої загнушки алюміній повинен щільно прилягати до підлоги, щоб вінілова накладка не спадала вниз.

7- Встановити вініл на алюмінієвий каркас.

www.arfen.com.ua




Україна, Київ,
+38 067 414 61 45
arfen.ukraine@gmail.com



ARFEN[®]

Çözüm Üretir...

Схеми монтажу на стіну з штукатуркою та на гіпсокартон

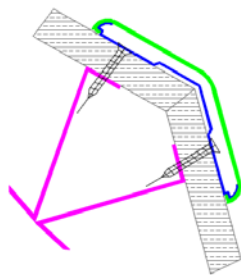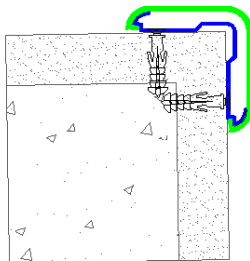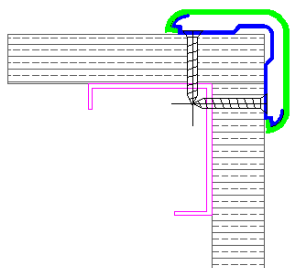

www.arfen.com.ua

Україна, Київ,
+38 067 414 61 45
arfen.ukraine@gmail.com



ARFEN[®]

Çözüm Üretir...