


КАРТА МОНТАЖУ

Отбойник-панель WG1004, WG154, WG204 и WG304

Важные замечания:

1. Температура в помещении во время установки должна находиться в пределах (18–25 ° C).
- 2- После монтажа температура в помещении всегда должна быть между (16–27 ° C).
- 3- Перед началом установки отбойники должны находиться в помещении, где будет производиться монтаж, как минимум 24 часа.

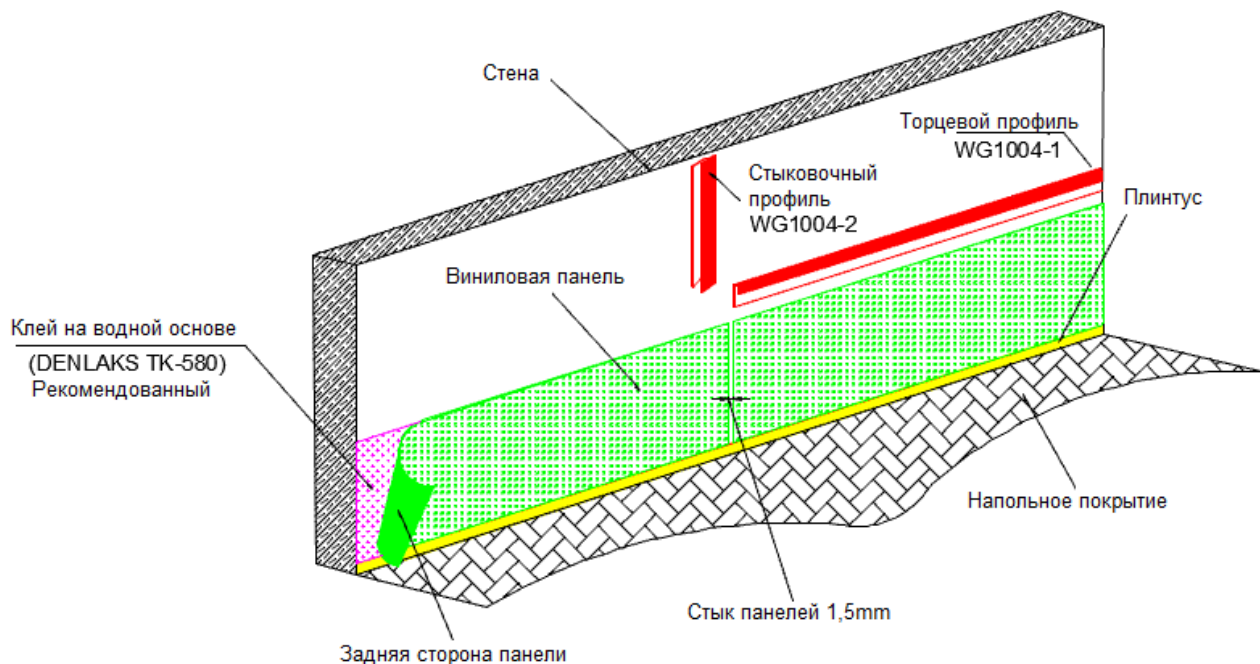

Монтаж:

- 1- Определите высоту установки виниловой панели.
- 2- В случае, если требуется выполнить подрезку отбойника, используйте монтажную пилу либо строительный нож и металлическую линейку (угольник).
- 3- Убедитесь, что стена сухая и чистая.
- 4- Удалите все неровности стены, для достижения наилучших результатов.
- 5- Перед нанесением клея протрите обе стороны отбойника, чтобы убедиться, что на поверхностях нет пыли и грязи.
- 6- Нанесите клей только на поверхность стены, для распределения клея использовать шпатель D2 или B3. Рекомендуется использовать контактный клей на водной основе (KIILTO EXTRA, DENLAKS ТК-580). Расход 300-350 г клея на каждый 1 м2.

www.arfen.com.ua

Україна, Київ,
+38 067 414 61 45
arfen.ukraine@gmail.com



ARFEN[®]


Çözüm Üretir...

7. Дайте клею затвердеть, в нормальных условиях это займет от 10 до 15 минут. Однако продолжительность отверждения зависит от температуры и влажности.

Важно: Прочитайте спецификацию клея или другие клеи перед началом нанесения.

8- Поместите лист отбойника на стену, выровняйте и прижмите его на месте вручную.


9- Прикатайте полосу отбойника с помощью прижимного ролика. Начните прикатывать от центра листа и продвигаться к краям. После установки удалите излишки клея.



WG1004-1

- Торцевой профиль


Наденьте на край виниловой панели торцевой профиль, оставляя зазор 1,5мм внутри профиля для расширения. Приклейте панель к стене.

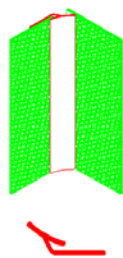

WG1004-3

- Внутренний профиль


После установки первой панели с зазором 1,5 мм во внутреннем углу, наденьте профиль внутреннего угла к стороне второй виниловой панели. Устанавливаем на перпендикулярную стену так, чтобы угловой профиль перекрывал ранее установленную панель. Оставьте зазор 1,5 мм внутри молдинга для расширения листа.



WG1004-2

- Соединительный профиль

После установки первой панели наденьте соединительный профиль на одну сторону второй панели и установите его рядом с первой панелью так, чтобы свободная полка стыковочного профиля перекрывала ранее установленную панель. Оставьте зазор 1,5 мм в стыковочном профиле для расширения листа. Аналогичным образом установите последовательные листы.



WG1004-4

- Внешний угол

После установки первой панели установите профиль внешнего угла на одну сторону второй панели, устанавливаемую на перпендикулярную стену, и установите этот лист так, чтобы профиль перекрывал ранее установленный лист с зазором 1,5 мм внутри кромки внешнего угла для расширения листа.